


Charging System for Wii Remotes


For Wii™

For/ Para/ Pour Models:
PL-7528


1.

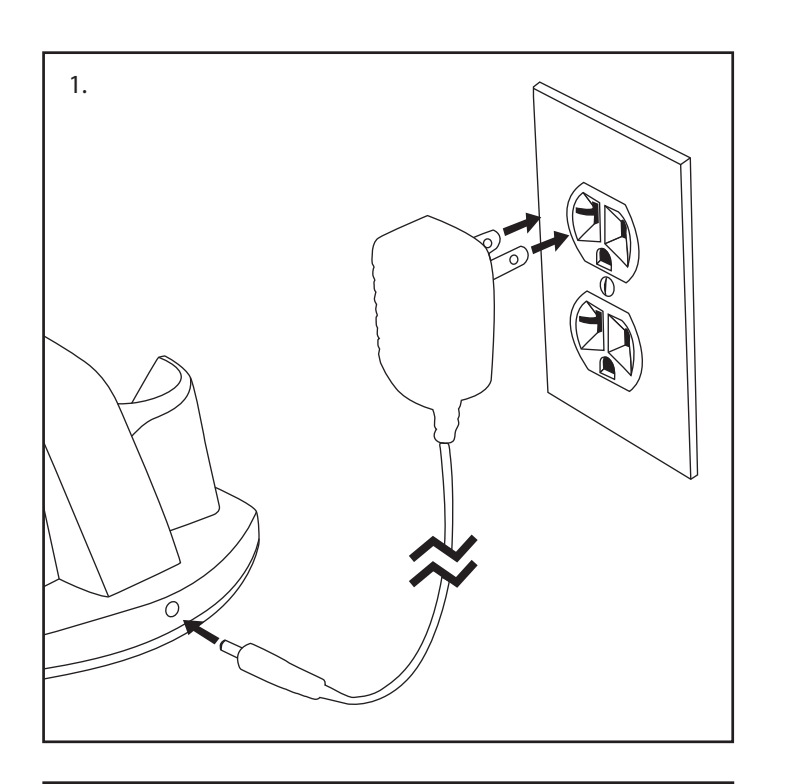


2.

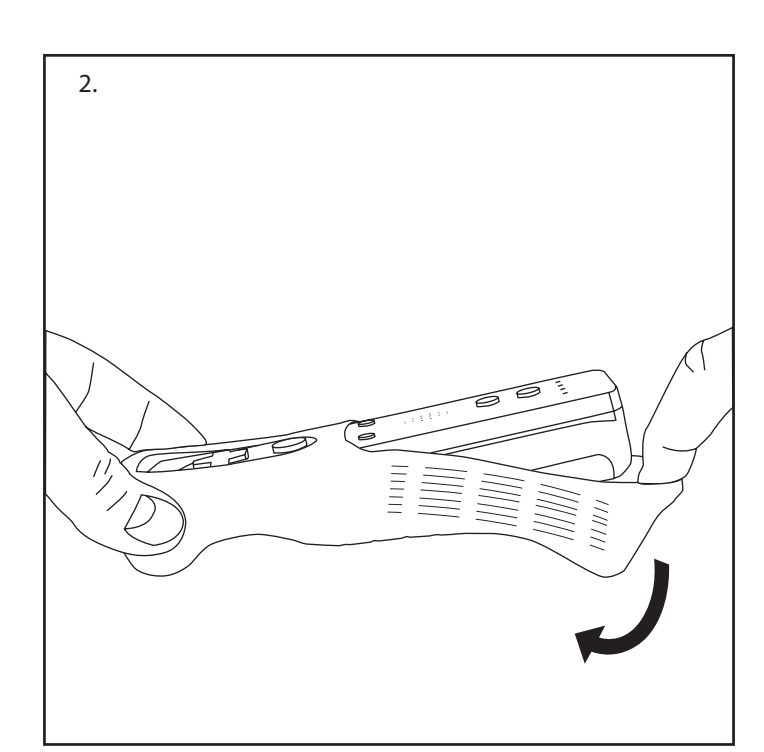


3.

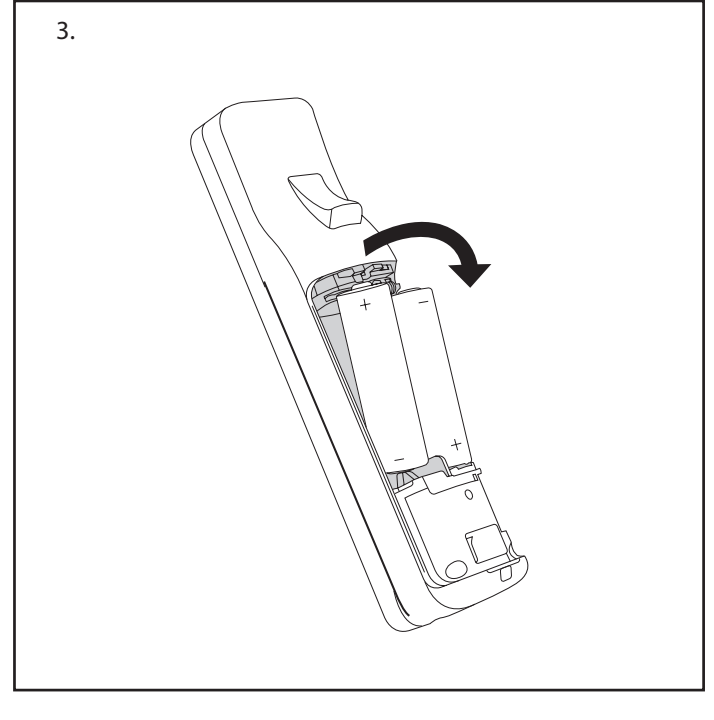


4.

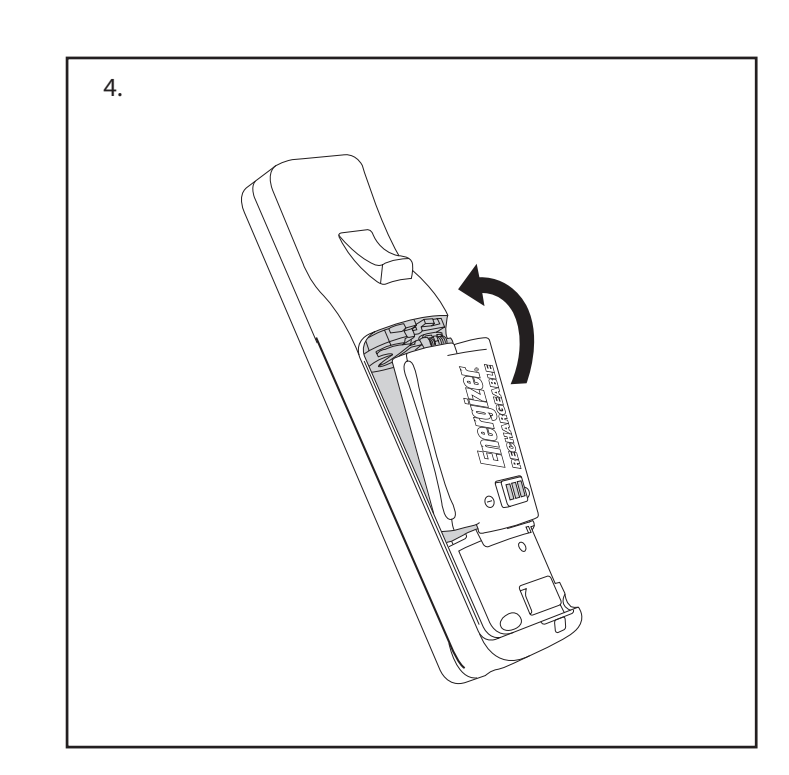


5.

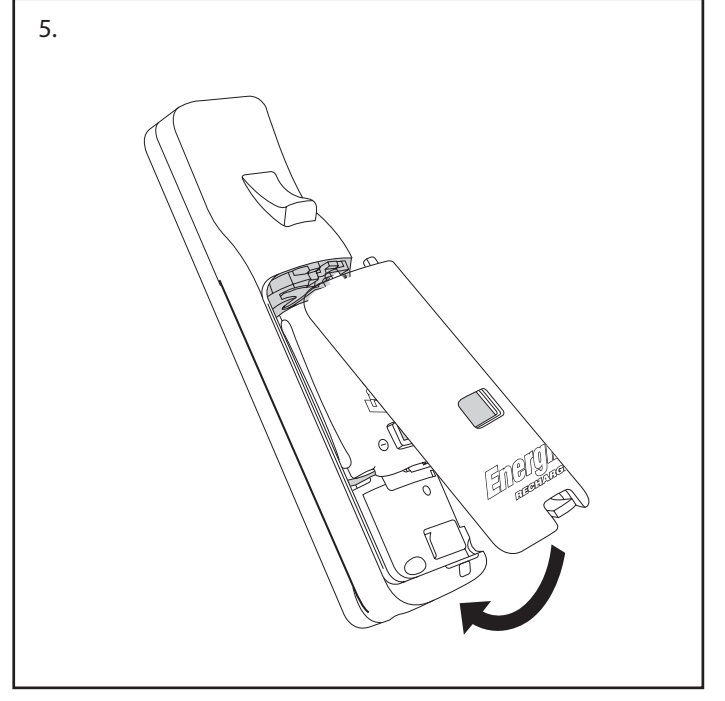

6.

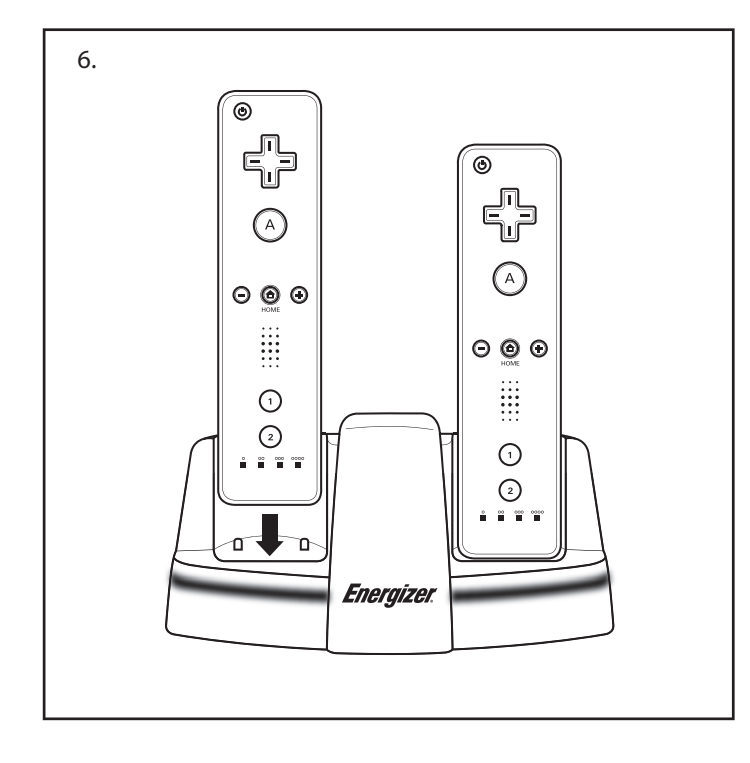

7.

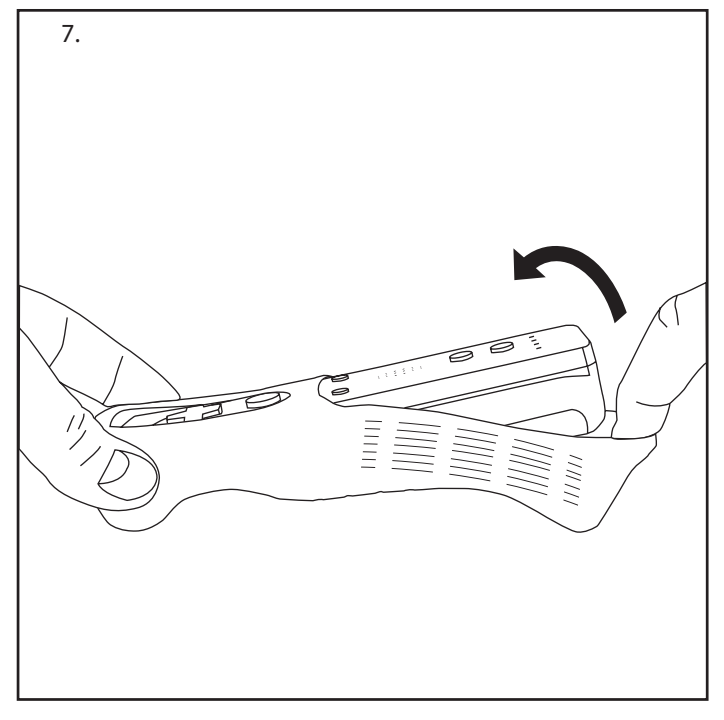

8.



BATTERY PACK WARNING




WARNING: Charge only Energizer NiMH Battery packs in this Charging System for Wii Remotes. Charging any other types of batteries or battery packs may cause them to leak, rupture or explode. Do not open battery, dispose of in fire, put in backwards, mix with used or other battery types or short circuit – may ignite, explode, leak or get hot causing injury.




ADVERTENCIA: Cargue únicamente baterías NiMH Energizer en este sistema de carga del control remoto Wii. Cargar cualquier otro tipo de baterías o de paquetes de baterías puede resultar en fugas, ruptura o explosión. No abra las pila, no las deseche en el fuego, no las instale al revés, ni las mezcle con pilas usadas o de otros tipos o las ponga en corto circuito – pueden encenderse, explotar, experi mentar fugas o calentarse causando lesiones.

AVERTISSEMENT : Ne charger que des bloc-batteries NiMH Energizer avec ce système de recharge de la télécommande Wii. La recharge de tout autre type de batteries ou de bloc-batteries peut être source de fuite, de rupture ou d'explosion. N'ouvrez pas la pile, ne la jetez pas au feu, ne l'installez pas à l'envers, ne la mélangez pas avec des piles usées ou d'un autre type ou encore ne la court-circuitez pas – elle risque de s'enflammer, d'exploser, de fuir ou de chauffer, en provoquant des blessures.

* See manufacturer's manual and follow all instructions and warnings for use of Wii Remotes.

* Voir le manuel du fabricant et observer toutes les instructions et avertissements relatifs à l'utilisation des télécommandes Wii.

* Refiérase al manual del fabricante y siga todas las instrucciones y advertencias para el uso de los controles remotos Wii.



For technical questions please visit www.pdp.com or call: 1-800-331-3844.